rainbowsystem.com

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN

© 2011 REXAIR LLC | R13999A-1 | PRINTED IN U.S.A.

rainbow®

BASADO EN EL PRINCIPIO QUE

Wet Dust Can't Fly®

(EL POLVO MOJADO NO VUELA)
EL RAINBOW® UTILIZA

The Power of Water®

(EL PODER DEL AGUA) PARA REMOVER DE MANERA EFECTIVA LA SUCIEDAD Y LAS PARTÍCULAS DEL AIRE DE SU HOGAR.

número de registro para atención al cliente

Como parte del programa de atención al cliente de Rexair, cada Rainbow y Power Nozzle recibe un número de serie registrado para los servicios de Atención al Cliente después de aprobar las pruebas de Control de Calidad. Este número de serie proporciona:

- ✓ Identificación de propiedad para usted
- ✓ Identificación de garantía para su Distribuidor
- ✓ Garantía de aprobación de las pruebas de Control de Calidad
- ✓ Garantía de productos "recién salidos de la fábrica"

Para futuras referencias, registre el número de serie en el espacio provisto a continuación. Los nuevos productos Rainbow y Power Nozzle que no son auténticos se venderán sin este número. En caso de pérdida del número de serie, Rexair no se responsabiliza por el origen, antigüedad o condición de la unidad. Si no puede encontrar el número de serie en su Rainbow y/o su Power Nozzle, contáctese con el Departamento de Atención al Cliente de Rexair.

NÚMERO DE SERIE DEL RAINBOW Model: e2 - 73 db(A)



SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE RAINBOW

NOMBRE	
DIRECCIÓN	
CIUDAD/ESTADO/ CÓDIGO POSTAL	
TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO	

Contáctese con su Distribuidor local Autorizado de Rainbow para recibir asesoramiento en cuanto al cuidado de su Rainbow, cobertura de la garantía, reemplazo de las piezas e información sobre el servicio.

UN MENSAJE DE REXAIR®

Nos alegra tener la oportunidad para felicitarlo y agradecerle por elegir el Sistema de Limpieza Rainbow. Su nuevo Rainbow es el resultado de más de 75 años de investigación, desarrollo e ingenio del producto. En la actualidad, los productos Rainbow se venden en los 50 estados de los EE. UU. y en más de 75 países en el mundo. Creemos que el Rainbow es el sistema de limpieza más efectivo y versátil en el mercado.

Con el uso correcto y apropiado, el Rainbow mejorará de manera significativa el ambiente de su hogar y le proporcionará años de servicio confiable. Tómese unos minutos para examinar esta guía y familiarizarse con su nuevo Sistema de Limpieza Rainbow.

Cualquier pregunta o cualquier problema que tenga con su Rainbow, por favor, contáctese con el distribuidor o el comerciante a quien le compró su Rainbow. En caso de no poder contactarlo, no dude en comunicarse con el Departamento de Atención al Cliente para solicitar ayuda.

DSA DIRECT SELLING ASSOCIATION MEMBER

Rexair es un miembro orgulloso de la Asociación de Ventas Directas (DSA por sus siglas en inglés) y adhiere a su Código de Ética.

El Rainbow® está certificado **“asthma & allergy friendly™”** (productos aptos para el asma y las alergias) de la Fundación de Asma y Alergias de los Estados Unidos* (Asthma and Allergy Foundation of America).

CERTIFIED
asthma & allergy friendly™

Meets ASP:03:03 Standard for Vacuum Cleaners

aafa Asthma and Allergy Foundation of America
aafa.org/certified

*ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY y ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY LOGO son Marcas Certificadas y Registradas del ALLERGY STANDARDS LIMITED. La Fundación de Asma y Alergias de los Estados Unidos es una Marca Registrada de la AAFA.

Rexair® LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can’t Fly® y la configuración del Sistema de Limpieza Rainbow® son marcas registradas de Rexair LLC, Troy, Michigan, Estados Unidos.

instrucciones de seguridad importantes

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTOS ELECTRODOMÉSTICOS.
SÓLO UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.

ADVERTENCIA: Debe tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Esto, por supuesto, se puede aplicar a cualquier uso de la electricidad cuando se utilizan dispositivos o electrodomésticos que puedan provocar un cortocircuito.

1. Es necesario que preste atención cuando el electrodoméstico se utilice cerca de los niños. No permita que su Rainbow se utilice como un juguete o que se ejecute sin supervisión en ningún momento. Los electrodomésticos Rainbow y sus accesorios no deben ser utilizados por niños.
2. Desconecte el Rainbow cuando no esté utilizándolo. Apague el interruptor principal antes de desconectarlo. Para desconectarlo del enchufe de la pared, tómela del enchufe; esto evitará que se dañe el cable, el enchufe, la prolongación o el receptáculo. No arrastre o tire del cable, no utilice el cable como una manija, evite cerrar puertas encima del cable, no lo jale o arrastre por bordes o esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados.
3. No deje el electrodoméstico enchufado. Desconecte el Rainbow desde el enchufe cuando no la esté utilizando y antes de limpiarlo.
4. Si su Rainbow, o algún accesorio del Rainbow, está en mal estado, no lo utilice. Si el Rainbow no funciona adecuadamente, ha sufrido una caída, daño, ha sido dejada al aire libre o se ha caído al agua, contáctese con el Centro de Servicio o con un Distribuidor Autorizado de Rainbow para que la revise.
5. No limpie la unidad o abra la manguera hasta que el Rainbow esté apagado y desconectado.
6. No utilice extensiones ni la conecte al receptáculo de una luz incandescente. No la utilice con transformadores portables o convertidores de tensión.
7. No utilice el Rainbow ni sus accesorios para destapar desagües. Si el gas de las cloacas se mete en el Rainbow, puede producirse una explosión.
8. Nunca toque un fregadero metálico, caños de agua fría o caliente con una mano mientras toca las partes metálicas de un electrodoméstico, instalaciones de luz o interruptores con la otra mano. Su cuerpo puede completar un circuito eléctrico a la tierra. Además, la piel mojada puede incrementar en gran manera este riesgo. No toque los enchufes o electrodomésticos con las manos mojadas.
9. (A) No coloque objeto alguno dentro de los conductos de aspirado del cepillo. No lo utilice si el conducto de aspirado está bloqueado. Mantenga los conductos de aspirado libres de polvo, pelusas o cualquier otro objeto que pudiese reducir el flujo de aire; (B) Mantenga el cabello, ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejada de los conductos de aspirado y de las partes removibles; (C) Tenga mayor cuidado cuando limpie en escaleras.
10. No aspire objetos que estén en llamas o soltando humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes. No lo utilice para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina, ni intente utilizar el aparato en lugares donde puedan estar presentes.
11. Para evitar la posibilidad de incendio o explosión, no utilice el Rainbow o los accesorios del Rainbow en áreas donde haya vapor o polvo inflamable y/o explosivo. Algunos productos de limpieza pueden generar dichos vapores. Las áreas donde se han utilizado fluidos de limpieza inflamables deben estar completamente secas y aireadas antes de ser aspiradas.
12. Este electrodoméstico está equipado con doble aislación. Utilice sólo repuestos idénticos. Vea las instrucciones para la limpieza de electrodomésticos con doble aislación.
13. El Rainbow está equipado con un interruptor de interbloqueo que previene que la unidad sea operada si el recipiente de agua no está asentado correctamente. NO INTENTE HACER CASO OMISO DE ESTA CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD.

14. **IMPORTANTE:** La manguera eléctrica contiene cables eléctricos y debe ser revisada regularmente. No la utilice si está dañada, cortada o perforada. Evite aspirar objetos filosos. No la sumerja en agua para limpiarla. Siempre apague el aparato antes de conectar o desconectar la manguera o la boquilla motorizada.
15. Su Rainbow Power Nozzle contiene un poderoso cepillo giratorio. Para evitar lesiones en el cuerpo, el Rainbow Power Nozzle no debe dejarse cerca de ropa, alhajas, cabello o superficies corporales mientras esté conectado al enchufe. El Power Nozzle NO protege contra daños corporales o daños a objetos que tengan contacto con el cepillo giratorio.
16. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe se conectará en un enchufe polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra bien en el enchufe, délo vuelta. Si aún no entra, contacte a un electricista calificado para que le instale el enchufe apropiado. Por ningún motivo debe hacer una modificación al enchufe.
17. Los cables de alimentación tipo Y deben ser remplazados por un Distribuidor Autorizado de Rainbow. Si el cable está dañado, apague el interruptor de energía del Rainbow y desconecte la unidad.
18. No utilice ningún ventilador con cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un servicio técnico autorizado para que lo examinen y/o lo reparen.
19. No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Disponga el cable lejos de áreas transitadas o donde nadie pueda tropezarse con el mismo.

⚠ **ADVERTENCIA:** La manguera electrificada contiene cables eléctricos. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: No la sumerja en líquido. No utilice ni repare una manguera dañada. Utilícela solo con accesorios Rainbow en alfombras humedecidas por el proceso de limpieza.

⚠ **ADVERTENCIA:** Debido al riesgo de descarga, cualquier aparato eléctrico debe ser utilizado sólo cómo se indica. No se debe utilizar un producto eléctrico de una manera que no sea aprobada. Las pérdidas y descargas eléctricas pueden ocurrir siempre que haya electricidad. Si el usuario está parado en el suelo, en un sótano o en una habitación donde pueda haber una capa de agua en el suelo, esto puede resultar en una descarga severa. Por tanto, utilice el Rainbow sólo de la manera indicada en este Manual del Usuario.

⚠ **PRECAUCIÓN:** El recipiente de agua del Rainbow no retendrá materiales resistentes a la acción humedecedora del agua, incluyendo componentes oleosos o grasosos (tales como hollín o cenizas) y sustancias pulverulentas (tales como cerámica, mampostería o yeso). No utilice el Rainbow para aspirar, o cerca de, ningún material volátil o tóxico.

MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS CON DOBLE AISLACIÓN

En los electrodomésticos con doble aislación, se proporcionan dos sistemas de aislación en lugar de una conexión a tierra. No se proporciona un medio con conexión a tierra en un electrodoméstico con doble aislación, así como tampoco se debe agregar un medio con conexión a tierra al electrodoméstico. El mantenimiento de los electrodomésticos con doble aislación requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizado sólo por personal de servicio de Rainbow. Los repuestos de un aparato con doble aislación deben ser idénticos a las piezas reemplazadas. Los electrodomésticos de doble aislación están marcados con las palabras "DOBLE-AISLACIÓN" o "DOBLE-AISLAMIENTO". El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe aparecer en el electrodoméstico. Cualquier otro tipo de mantenimiento que no sea limpieza, debe ser realizado por un Distribuidor Autorizado de Rainbow o por el Centro de Servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.
UTILICE EL RAINBOW SÓLO COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DEL USUARIO.

familiarícese con su rainbow®

Para adquirir accesorios o repuestos, contáctese con un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

1. Porta cable
2. Placa de la rejilla de salida
3. Orificio para la salida del aire
4. Adaptador de flujo de aire
5. Interruptor selector de potencia
6. Manija
7. Unidad eléctrica
8. Toma de entrada de aire
9. Cierre del recipiente de agua
10. Porta accesorios
11. Tuerca separador
12. Separador
13. Recipiente de agua
14. Soporte rodante
15. Seguro de la plataforma rodante
16. Neutralizador HEPA
17. Cuerpo y boquilla del inflador
18. Varilla serpentín
19. Cepillo barrer de pisos y paredes
20. Bolsa aerofresh (no aparece en el dibujo)
21. Tubos rectos
22. Manija de la manguera
23. Empuñadura con gatillo
24. Tubo de la manija de manguera
25. Rejilla de control de flujo de aire
26. Herramienta para limpiar rincones
27. Cepillo para el polvo
28. Herramienta para limpiar tapicerías
29. Manguera electrificada
30. Power Nozzle*

* Mostrado con Power Nozzle opcional

poder y control en la punta de sus dedos

Interruptor del selector de potencia

El interruptor del selector de potencia controla la velocidad del motor de Rainbow.

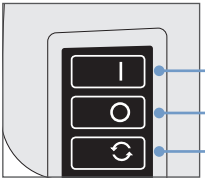

ALTA VELOCIDAD: Utilice este ajuste para limpieza general.

APAGADO: Apaga toda la unidad.

BAJA VELOCIDAD: Utilice este ajuste para limpiar el aire (vea la página 13).

Rejilla de control de flujo de aire

La rejilla de control de flujo de aire en la manija de la manguera puede abrirse o cerrarse para controlar el flujo de aire cuando se estén aspirando objetos delicados tales como cortinas y para hacer que el Power Nozzle sea más fácil de mover sobre la alfombra. Mientras limpia, puede determinar rápidamente el ajuste apropiado.

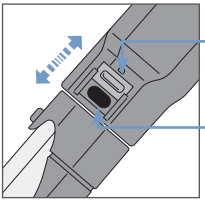

FLUJO DE AIRE REDUCIDO: Mantenga la rejilla abierta y ajústela como la necesite para los distintos tipos de limpieza.

POTENCIA TOTAL: Mantenga la rejilla completamente cerrada para un mayor rendimiento de limpieza.

Interruptor de bloqueo del gatillo

El interruptor de bloqueo del gatillo de la manija de la manguera controla la funcionalidad de la manguera electrificada cuando se utiliza el Power Nozzle, RainbowMate, RainJet y AquaMate.

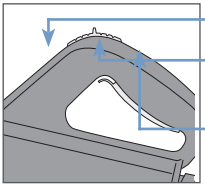

POSICIÓN DELANTERA: Bloquea el gatillo - la potencia está apagada.

POSICIÓN INTERMEDIA: (Recomendada) Apriete el gatillo para activar o suéltelo para apagar.

POSICIÓN TRASERA: El gatillo está bloqueado - la potencia está encendida.

Portaaccesorios

Traiga consigo las herramientas de limpieza que más utiliza mientras va limpiando de habitación en habitación utilizando el conveniente Portaaccesorios. Colóquelo al frente del Rainbow calzando el frente de la carcasa en los agujeros de cada lado. Presione hacia abajo para ajustarlo en su lugar. Los accesorios se guardan calzándolos en las divisiones del portaaccesorios, que también lo puede colocar al tubo.

guía de inicio rápido

En sólo unos pasos rápidos, usted tendrá su Rainbow ensamblado y listo para empezar a limpiar.

1. Llene el recipiente de agua…

Comience con agua fría de la llave del fregadero. Llene el recipiente de agua hasta que la parte superior de la tapa del fondo del recipiente esté cubierta. Si se llena menos de ese nivel o más de ese nivel, se reducirá el rendimiento de la limpieza. El agua debe reemplazarse cuando se reduzca visiblemente la acción del agua.

2. Sujete el Rainbow con abrazaderas al recipiente de agua…

Alinee y ajuste el Rainbow en la parte superior del recipiente de agua. Enganche los dos seguros del recipiente en cada lado del Rainbow al borde del recipiente y asegúrelo. Para desenganchar el recipiente, abra las dos abrazaderas y deslice el Rainbow. El Rainbow no funcionará si el recipiente no está sujetado.

3. Coloque el Rainbow en el soporte rodante…

Coloque el Rainbow con el recipiente sujetado en el soporte rodante, uniendo el borde sobresaliente del Rainbow con el borde sobresaliente del soporte rodante como se muestra. Un seguro en la base ajusta el Rainbow en su lugar. Para quitarlo, presione el seguro de la base.

4. Sujete la manguera…

Presione la unión de la manguera en la apertura de entrada del aire de la unidad de energía hasta que la manguera haga "clic". Para quitarla, apriete ambos seguros y tire la manguera de la unidad.

5. Conecte los tubos…

Inserte el extremo macho de un tubo en el extremo hembra del segundo tubo. Presione los tubos hasta que el botón de bloqueo haga "clic". Para desconectarlo, presione el botón en los tubos y sepárelos.

6. Conecte el tubo de la manija de la manguera…

Inserte el tubo de la manija de la manguera en el extremo hembra del tubo superior. Empuje hasta que el botón de bloqueo haga "clic". Para desconectarlo, presione el botón en los tubos y sepárelos.

7. Seleccione un accesorio…

Determine qué tipo de limpieza realizará (vea el cuadro en la página 11), luego inserte el accesorio deseado en el tubo de la parte inferior o en el pico tipo pistola de la manija de la manguera. El botón se bloqueará en el orificio de cada tubo. Para desconectarlo, presione el botón en los tubos y sepárelos.

8. Conecte el Rainbow y enciéndalo…

Conecte el cable eléctrico en su enchufe de pared más conveniente. Seleccione ALTA VELOCIDAD para un máximo rendimiento de la limpieza.

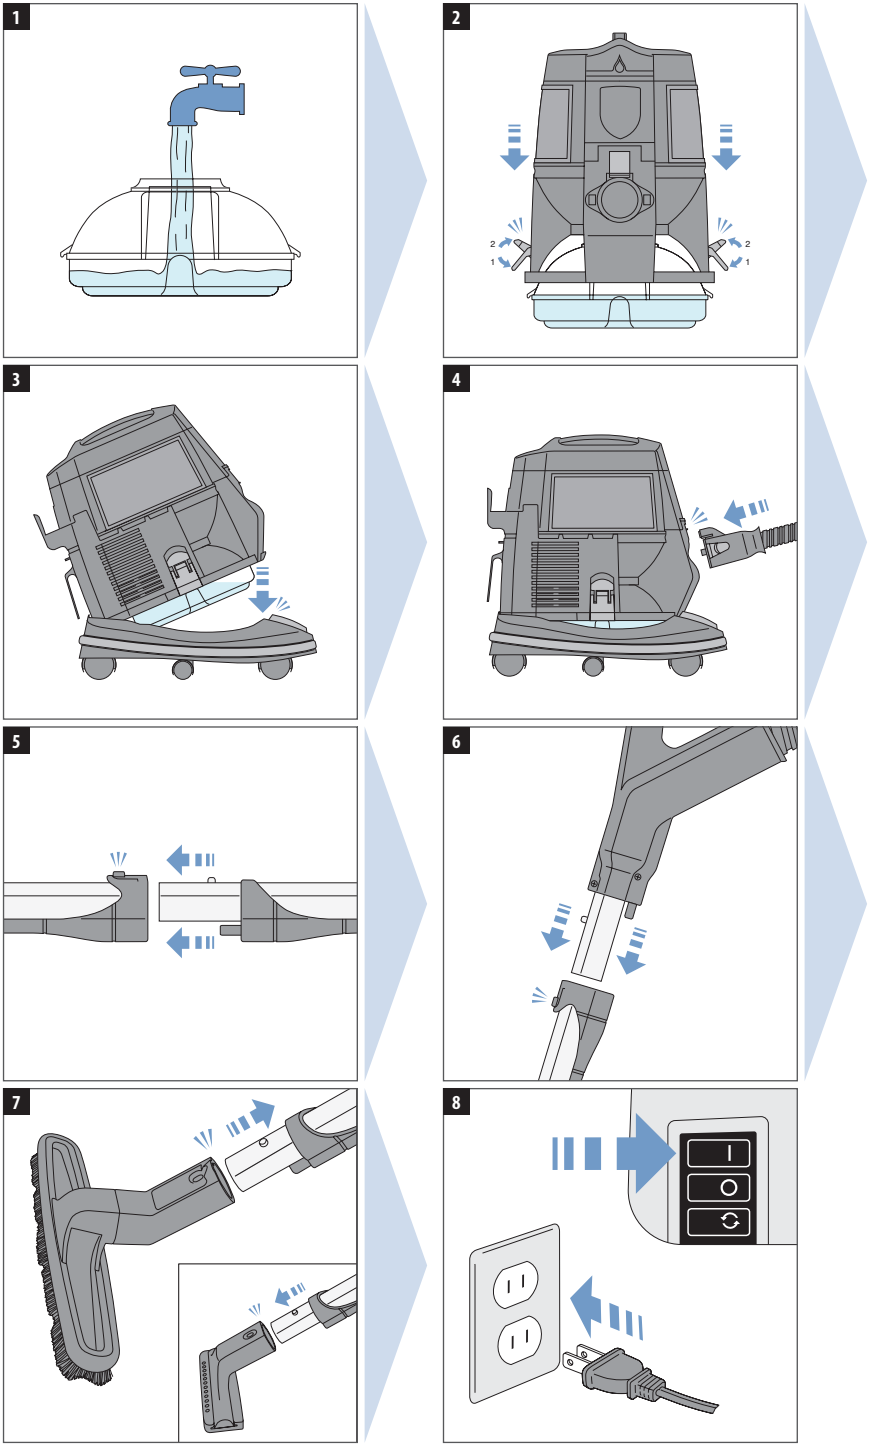
1
2
2
1
2
1
3
4
5
6
7
8

uso y cuidado correcto

El cumplimiento de algunas rutinas básicas de mantenimiento le ayudará a contar con años de servicio de su Sistema de Limpieza Rainbow sin problemas. Si ignora todas o parte de estas instrucciones, puede provocar la disminución de la eficiencia de la limpieza y producirle gastos de servicio potencialmente innecesarios.

Cambie el agua cuando esté sucia...

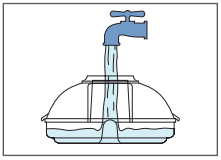

No limpie durante mucho tiempo con una sola carga de agua. Controle el agua mientras limpia, y si ésta se vuelve muy espesa con suciedad y pelusas, vacíe el recipiente de agua y agregue agua fresca y limpia. El nivel correcto de agua es la parte superior de la escala en el centro del recipiente. Nunca lo llene por encima de esta escala.

Siempre vacíe y limpie el recipiente de agua…

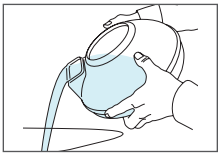

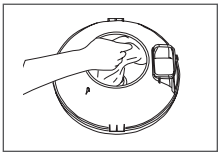

Inmediatamente después de utilizar el Rainbow, saque el recipiente y tire el agua sucia. Las partículas más pesadas se quedarán en el fondo del recipiente mientras se tira el agua. Una vez que se tiró el agua, quite los restos más pesados que quedaron y deséchelos. Luego lave el recipiente con agua y jabón. Enjuáguelo y séquelo minuciosamente. No guarde el Rainbow encima del recipiente.

⚠ **CUIDADO:** Siempre quite, vacíe y lave el recipiente cuando termine con la limpieza. Esto ayuda a evitar que se generen olores, que crezcan gérmenes y bacterias, y que se genere una capa de suciedad en el recipiente. Lávelo a mano solamente. Ningún lavavajillas es seguro.

Lave el separador…

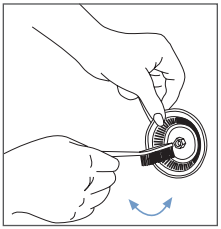

Para un mayor rendimiento, quite y limpie el separador frecuentemente. Si es necesario, utilice el cepillo/llave del separador del Rainbow para aflojar la tuerca. Limpie el separador por dentro y por fuera con agua y jabón mediante el uso del cepillo del separador del Rainbow. Limpie y seque la pestaña debajo del separador.

Inmediatamente después de limpiar, seque y vuelva a colocar el separador. Ajuste con la mano la tuerca del separador. No force el separador en el eje roscado.

⚠ **ADVERTENCIA:** Reemplace el separador inmediatamente después de limpiarlo (apréte la tuerca sólo con la mano). No utilice el Rainbow sin el separador.

Sacar una obstrucción de la manguera…

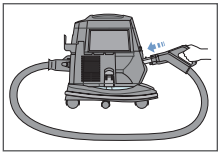

Si al utilizar la manguera, usted nota que el flujo de aire ha disminuido, la manguera puede haberse obstruido. Para quitar la obstrucción, apague el Rainbow y desconéctelo de la alimentación de energía. Luego, quite la puerta de la salida de aire y conecte la manguera al orificio de la salida de aire, asegurándose de que ambos seguros estén cerrados. Coloque el tubo de la manija dentro de la entrada de aire en frente del Rainbow. Prenda el Rainbow y sacuda la manguera. Cualquier basura que esté atascada en la manguera quedará atrapada en el recipiente de agua.

una solución completa de limpieza del hogar

La gran variedad de herramientas de limpieza provistas por el Rainbow le brindan el poder y la versatilidad para limpiar prácticamente todo lo que esté en su casa.

ACCESORIOS	Muebles	Entre cojines	Limpieza de ventanas	Escaleras	Pisos sin alfombra	Pisos alfombrados y tapetes	Paredes	Espacios difíciles de alcanzar
Cepillo de polvo	✓		✓					
Herramienta para limpiar tapicerías	✓		✓	✓				
Herramienta para limpiar rincones	✓	✓		✓				✓
Cepillo para barrer pisos y paredes				✓	✓		✓	
Power Nozzle*					✓	✓		
RainbowMate*	✓			✓				
RainJet*					✓			
Squeegee*					✓			
Rexafoamer*						✓		
Inflador/Limpiador de espacios reducidos		✓						✓

*Disponible como accesorios opcionales. Para obtener más información contáctese con un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

⚠ **CUIDADO:** Limpie siempre los accesorios antes de utilizarlos sobre telas. Para evitar abrasiones en las superficies delicadas, mantenga las cerdas del cepillo de polvo limpias.

⚠ **CUIDADO:** No utilice los accesorios para limpiar televisores de pantalla plana ni los monitores de las computadoras.

Limpieza de los accesorios…

El cepillo de piso y pared, el cepillo de polvo y la herramienta para limpiar tapizados pueden ser limpiadas con el extremo abierto de la manguera del Rainbow mientras está en funcionamiento; o quite los accesorios y límpielos con agua caliente y jabonosa. Permita que se sequen antes de volver a colocarlos. Si las cerdas están desgastadas o dañadas, contáctese con su Distribuidor local de Rainbow para que las reemplace.

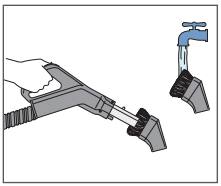

Utilización del adaptador del flujo de aire…

El adaptador de flujo de aire reduce el ruido a través de la toma de entrada de aire. Se recomienda utilizar el adaptador cuando el Rainbow se utiliza como soplador o inflador. Simplemente, cierre el adaptador de flujo de aire en la toma de entrada de aire antes de utilizar el Rainbow como un inflador o soplador.

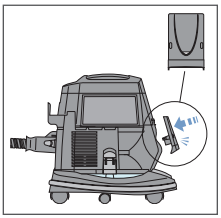

una solución completa de limpieza del hogar

Para limpiar pisos sin alfombra…

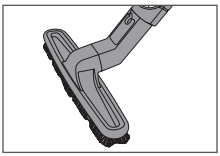

Utilice el cepillo barrer para pisos y paredes. Para pisos de madera y de linóleo limpios y atractivos, el cepillo para pisos y paredes realiza un excelente trabajo en remover la basura y la suciedad de la superficie. El uso constante ayudará a prevenir ralladuras causadas por los desechos del piso. Configure el control de flujo de aire en POTENCIA TOTAL.

Para limpiar pisos alfombrados…

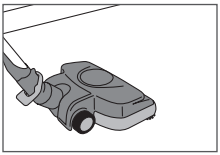

Utilice el Power Nozzle.™* El Power Nozzle de Rainbow remueve la suciedad a fondo dentro de su alfombra y tapetes grandes. Su poderoso cepillo giratorio afloja pelusas, hilos, cabello y suciedad, dejando su alfombra limpia y suave. Los cepillos limpiadores de bordes activos, ayudan a quitar la suciedad atrapada en los bordes de la alfombra o cerca de los muebles. Ajuste el control de flujo de aire en POTENCIA TOTAL.

Para el polvo…

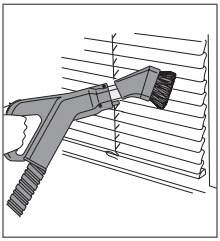

Utilice el cepillo de polvo. Debido a que el Rainbow atrapa la suciedad en el agua y libera sólo aire sin humedad, su casa requerirá menos limpieza. Sin embargo, para mantener su casa completamente limpia, no se olvide de limpiar en los lugares que se pasan por alto, como los alféizares, los portarretratos, las persianas venecianas, las pantallas para lámparas, los apliques de luz, las molduras, las plantas de interior, los sombreros, la ropa, las pantallas, los tapizados y las cortinas. En las pantallas de luz y objetos frágiles similares, reduzca la succión abriendo la rejilla de control de flujo de aire. Para los objetos delicados, el flujo de aire puede reducirse aún más. CONSEJO: sujete el cepillo de polvo a la manguera extensible opcional* para alcanzar las aspas de los ventiladores de techo, las cornisas y las telarañas.

Para limpiar las paredes…

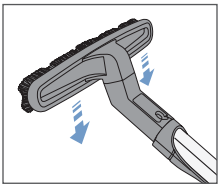

Utilice el cepillo barrer para pisos y paredes. Todas las paredes… empapeladas, con paneles o pintadas… se mantienen limpias durante más tiempo cuando el polvo y la suciedad se quitan a menudo. Empiece desde el techo y siga hasta el piso dando golpes lentos hacia abajo. Para obtener mejores resultados, permita que solamente el borde superior del cepillo tenga contacto con la pared. Con un pequeño espacio entre las paredes y el borde inferior del cepillo, el polvo se remueve antes de que las cerdas lo toquen y, de esta manera, se evitan manchas. Ajuste el control de flujo del aire en POTENCIA TOTAL.

Para limpiar espacios angostos…

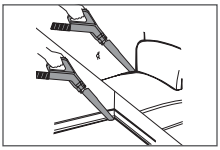

Utilice la herramienta para limpiar rincones. Utilice la herramienta para limpiar rincones para limpiar espacios angostos y ceñidos, como los lugares entre y debajo de los radiadores, a lo largo de los bordes y zócalos del suelo y profundamente entre los cojines. Ajuste el control de flujo de aire en POTENCIA TOTAL.

Para limpiar escaleras alfombradas…

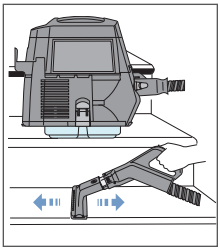

Utilice la herramienta para limpiar tapizados. Para limpiar escaleras alfombradas, quite el Rainbow de la carretilla. Permita que el Rainbow se apoye firmemente en el peldaño superior al que está limpiando. Tome la manija y mueva el Rainbow un peldaño a la vez mientras continúa limpiando cada peldaño. Para limpiar el conductor vertical, gire 90 grados la herramienta para limpiar tapizados. Ajuste el control de flujo de aire en POTENCIA TOTAL.

*Disponible como accesorios opcionales. Para obtener más información contáctese con un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

una solución completa de limpieza del hogar

Para aire fresco, libre de humedad…

El Rainbow no sólo limpia sus pisos y muebles, ¡también limpia el aire! Simplemente, agregue agua al recipiente, posicione el Rainbow en el centro de una habitación y ejecútela en el modo de velocidad baja durante una hora aproximadamente. El Rainbow quitará los olores fuertes, el polvo del aire y otras partículas del aire, atrapándolas en el agua.

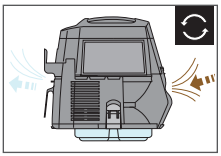

Para desodorizar…

Utilice la solución de aire fresco Rainbow.* Antes de utilizar el Rainbow, simplemente agregue una taza de la solución de aire fresco Rainbow en el recipiente del agua. El Rainbow hará circular y refrescará el aire en toda el área mientras usted limpia, aliviando muchos olores desagradables del hogar.

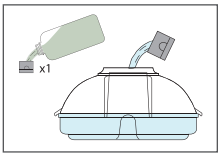

Para aromatizar…

Utilice las fragancias Rainbow*. Agregue algunas gotas de cualquier fragancia Rainbow al recipiente de agua. Coloque el Rainbow en el centro de la habitación y hágalo funcionar en la velocidad baja. En cuestión de minutos, una fragancia placentera se impregnará en su hogar.

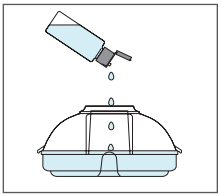

Para limpiar tapizados de los muebles…

Utilice la herramienta para limpiar tapizados. La suciedad incrustada profundamente puede reducir la vida y vitalidad de la tela. La herramienta para limpiar tapizados remueve efectivamente la suciedad de los muebles tapizados. Con el exclusivo Cepillo para boquillas sujetado del Rainbow, la suciedad superficial y el pelo de mascotas desaparece como por arte de magia. Utilice la herramienta para limpiar tapizados sobre sofás, sillas, colchones, almohadas, sábanas, estantes de placares, telas y cortinas. La herramienta para limpiar tapizados puede utilizarse sola o con el cepillo para boquillas sujetado. CONSEJO: Esta herramienta también es muy buena para limpiar ropa suavemente; incluyendo ropa de lana, abrigos de piel y telas delicadas. Ajuste el control de flujo de aire para que sea adecuado a su situación de limpieza.

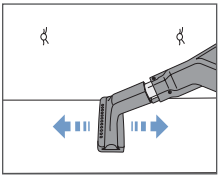

Para limpiar ventilaciones…

Utilice el cepillo de polvo. Las ventilaciones de pisos y techos juntan y hacen recircular polvo dentro de su hogar. Las cerdas blandas del cepillo de polvo se meten entre los orificios de las rejillas de la ventilación y remueven fácilmente la suciedad persistente y los desechos atrapados. Ajuste el control de flujo del aire en POTENCIA TOTAL.

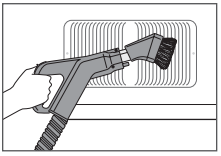

Para sacudir cojines y almohadas…

Utilice la bolsa aerofresh. Esta práctica bolsa de plástico remueve el aire pesado y polvoriento de los cojines y almohadas y tiene el tamaño adecuado para ajustarse hasta en sus cojines más grandes. Comience por colocar un cojín en la bolsa. Con la herramienta para limpiar tapizados sujeta al extremo del tubo de la manija de la manguera, sostenga la bolsa para cojines ajustada alrededor del tubo, encienda el Rainbow y observe mientras el aire pesado y polvoriento es succionado. Sin remover la bolsa del tubo, desconecte la manguera de la entrada de aire de la parte de enfrente de la Rainbow y conéctela de la parte de atrás de la salida de aire. Su cojín está ahora "sacudido" con aire limpio y sin humedad.

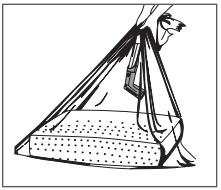

Para refrescar la ropa de cama…

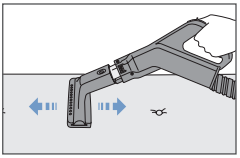

Utilice la herramienta para limpiar tapicería. Los colchones, los somieres, los armazones de la cama, las almohadas, las cunas y las bolsas de dormir pueden limpiarse a fondo con el Sistema de Limpieza Rainbow. Utilice la herramienta para limpiar tapicería para aflojar y eliminar cabellos, piel muerta, chinches, migas y otras partículas de su ropa de cama.

Para inflar o soplar aire…

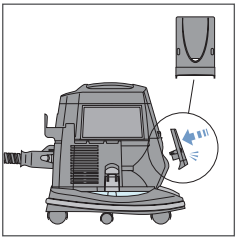

Utilice la herramienta infladora. La herramienta infladora del Rainbow funciona estupendamente para inflar rápidamente colchones inflables, pelotas de playa y otros juguetes inflables.

⚠ ATENCIÓN: Asegúrese de que la clavija del inflador esté asegurada correctamente en su lugar. De lo contrario, será expulsada con fuerza de la herramienta.

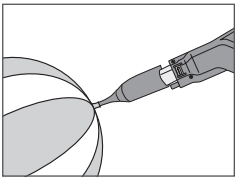

INSTRUCCIONES:

1. Quite el panel de salida trasero en el Rainbow.
2. Ajuste la manguera del Rainbow al orificio de salida.
3. Ajuste la herramienta infladora al extremo del tubo de la manija de la manguera.
4. Ajuste el control de flujo del aire en POTENCIA TOTAL.
5. Ajuste la herramienta infladora a la manija de la manguera.
6. Inserte la clavija del inflador en la boquilla del objeto a inflar.
7. Ponga el interruptor del Rainbow en ALTA VELOCIDAD.

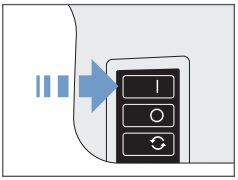

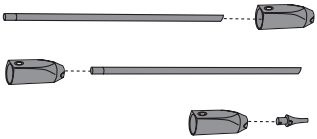

Para limpiar zonas estrechas…

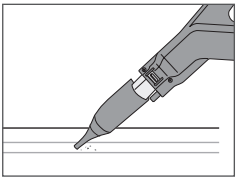

Utilice el limpiador de espacios reducidos. Para una limpieza exhaustiva de zonas difíciles de alcanzar, utilice el limpiador de espacios reducidos. Esta herramienta versátil puede utilizarse tanto con la clavija del inflador o con un rodillo limpiador, dependiendo de su situación de limpieza específica. **CONSEJO**: el limpiador de espacios reducidos funciona estupendamente para limpiar el interior de su vehículo.

Para limpiar debajo de los refrigeradores…

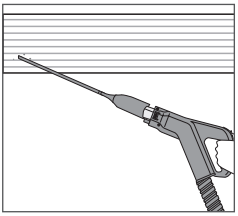

Utilice el rodillo limpiador. Una de las zonas más pasadas por alto cuando se limpia la casa es debajo del refrigerador. Los rodillos refrigerantes del refrigerador atraen el polvo y las migas, y pueden resultar menos efectivos y eficientes en el consumo de energía cuando están cubiertos de suciedad. Debido a su diseño delgado, el rodillo limpiador puede utilizarse para aspirar fácilmente los rodillos refrigerantes de su refrigerador y debajo de su lavadora o secadora.

mejore su rainbow® con accesorios

Para obtener más información acerca de estos productos, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

La unidad de extracción de limpieza de tapetes de AquaMate le permite conseguir resultados profesionales sin tener que pagar una fortuna. El AquaMate funciona efectivamente en la mayoría de tapetes y seca de forma rápida. Las manchas causadas por bebidas derramadas, mascotas y rastros de barro se pueden quitar rápidamente. Sus vecinos pensarán que un profesional ha limpiado sus alfombras. Utilícela con la solución de Limpieza para Alfombras de AquaMate para obtener resultados de limpieza superiores.

El RainJet llega adonde ningún trapeador jamás haya llegado. El tanque de solución independiente y de gran capacidad del RainJet permite una limpieza superior para aquellos trabajos de limpieza mayores. Los accesorios de esponja y cepillo pueden ser utilizados indistintamente en pisos con azulejos y linóleo para limpiar la suciedad y los desechos incrustados. Voltee la esponja y la hoja extractora squeegee dejará el piso impecable. Utilícela con la solución Clean Floor para obtener resultados de limpieza superiores.

El brillante y liviano diseño del RainbowMate le permite tener acceso y limpiar las superficies más pequeñas, como las escaleras, muebles y el interior de los vehículos. El RainbowMate tiene un cepillo motorizado para lograr un rendimiento máximo.

¿Está preparado para disfrutar de una refrescante brisa? El RainMate le proporciona un aire agradable de la manera más práctica, única y atractiva posible. Solamente agregue unas gotas de su fragancia favorita de Rainbow o la solución de Aire Fresco de Rainbow en el recipiente de agua del RainMate y siéntase transportado a un bosque de pinos.

Cepillo Grande para barrer Pisos y Paredes

El cepillo grande para barrer los pisos y las paredes de 14 pulgadas cubre un área grande, permitiéndole limpiar una superficie mayor de manera más rápida.

Recipiente de agua de 4 cuartos de galón (3,76 Litros)

El recipiente de agua de 4 cuartos de galón está disponible para trabajos que requieren una mayor limpieza, permitiéndole limpiar durante más tiempo sin la necesidad de cambiar el agua. El recipiente de agua de 4 cuartos de galón entra en el soporte rodante del Rainbow y dobla la capacidad de limpieza del Rainbow.

Manguera extendida

La manguera extendida de 14 pies proporciona un alcance adicional cuando utiliza los accesorios de Rainbow y el Power Nozzle. Es práctico para limpiar escaleras largas y todos los techos.

Rexafoamer

El Rexafoamer crea espuma de jabón "seca" de champú líquido. Sus tapetes y alfombras pueden ser limpiados economicamente con calidad profesional en su casa. Utilícela con la solución de Champú de Rexafoamer para obtener resultados de limpieza superiores.

el power nozzle™ de rainbow®*

El Power Nozzle de Rainbow es muy ligero y limpia de manera profunda alfombras y tapetes y es excelente para limpiar superficies duras. Su potente cepillo giratorio afloja las pelusas, hilos, cabellos y suciedad, dejando su alfombra suave y limpia. Los cepillos limpiadores de los bordes activos ayudan a remover la suciedad atrapada a lo largo de los bordes de la alfombra, a lo largo de los zócalos o cerca de los muebles. Ajuste el control de flujo del aire en POTENCIA TOTAL.

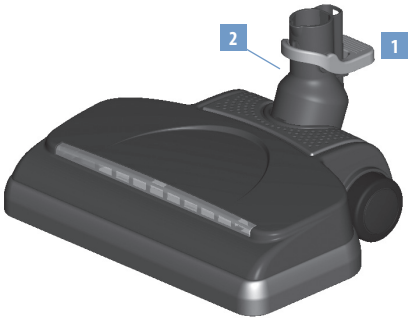

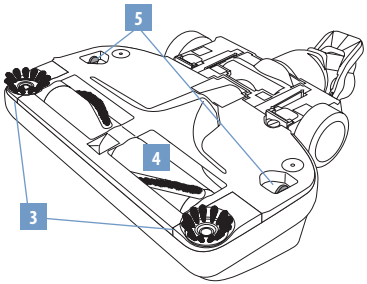

*Disponible como un accesorio opcional. Para más información, contacte a un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

1. Desbloqueo de pedal
2. Brazo pivotante
3. Cepillos activos de bordes
4. Rodillo del Cepillo
5. Sujetadores de la solera

Contacte un Distribuidor Autorizado de Rainbow para reemplazar las correas del Power Nozzle y otros suministros.

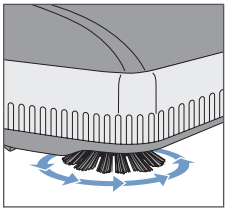

Limpieza activa de los bordes…

El Rainbow Power Nozzle viene con un cepillo limpiador activo de bordes en ambos lados. Guíe ambos lados del Power Nozzle a lo largo de los zócalos o junto a los muebles para ayudar a remover la suciedad atrapada a lo largo de los bordes de la alfombra.

⚠ **ATENCIÓN:** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NUNCA recoja agua ni otro fluido con el Power Nozzle.

⚠ **CUIDADO:** Utilice el Power Nozzle para levantar sólo cosas secas. No lo utilice afuera o en superficies mojadas.

⚠ **CUIDADO:** Nunca levante objetos duros o filosos con el Rainbow Power Nozzle. Los elementos como alfileres, horquillas, tachuelas, crayones y lápices pueden causar daños al rodillo del cepillo o a la correa.

⚠ **CUIDADO:** Siempre asegúrese de que su Rainbow esté desconectada antes de ajustar su Power Nozzle.

⚠ **CUIDADO:** Siempre desconecte la unidad de la alimentación de electricidad cuando la revise.

⚠ **CUIDADO:** No eche aceite al motor. El motor está permanentemente lubricado y sellado.

montaje y operación del power nozzle™

Montaje

a. Antes de utilizar el Power Nozzle, siga las instrucciones de la guía de inicio rápido en las páginas 8-9 para preparar el Rainbow.

b. Inserte el tubo inferior con el extremo macho en el orificio ubicado en la parte superior del Power Nozzle. Presione hacia abajo hasta que el botón de bloqueo haga “clic”.

Operación

a. Conecte el Rainbow.

b. Coloque el interruptor del Rainbow en el modo ALTO.

c. En la manija de la manguera, coloque la rejilla de control de flujo de aire en POTENCIA TOTAL.

d. Para desconectar en posición vertical, ponga su pie izquierdo encima del Power Nozzle. Luego, tome el tubo y tire hacia atrás.

e. Apriete el gatillo del pico tipo pistola de la manija de la manguera para activar el Power Nozzle. Suelte el gatillo para apagar el Power Nozzle. Opcional: Utilice el interruptor de bloqueo del gatillo (ver la página 7).

f. Guíe el Power Nozzle hacia atrás y hacia adelante lentamente sobre la alfombra con golpes suaves y pequeños. Deje que el Power Nozzle y el Rainbow hagan el trabajo.

g. Para mantener el Power Nozzle en la posición vertical, ponga su pie izquierdo encima del Power Nozzle. Luego, tome el tubo y empuje hacia adelante hasta que el sistema esté enganchado completamente en los sujetadores.

h. Para desconectar el Power Nozzle del tubo, ponga su pie en el desbloqueo de pedal encima del brazo pivotante.

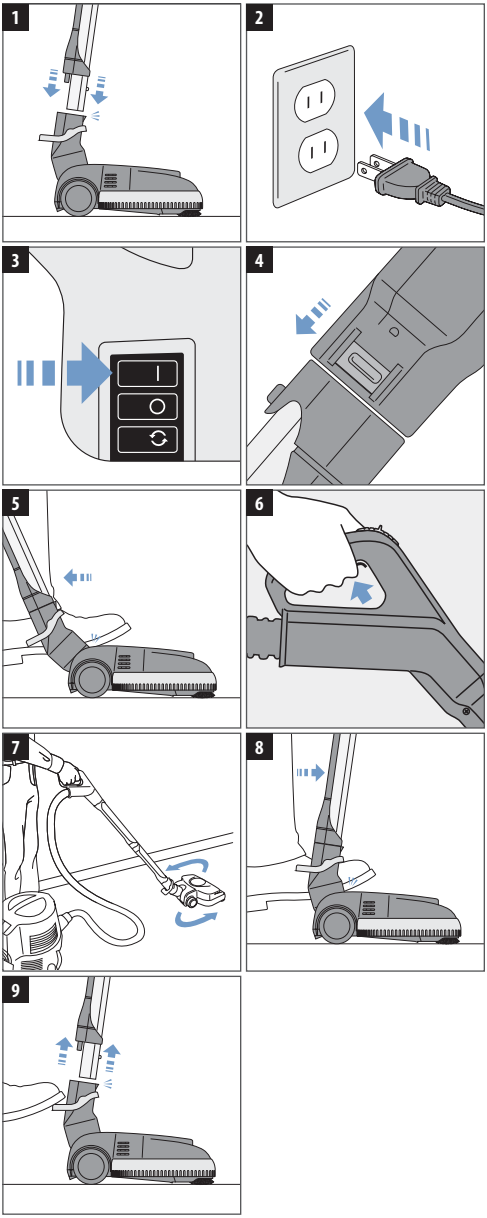

reemplazo de la correa del power nozzle™

Para un mejor rendimiento, recomendamos que reemplace la correa del Power Nozzle de su Rainbow cada 12 o 18 meses, o cuando nota que el rendimiento de la limpieza está disminuyendo. Su Power Nozzle viene con una correa de repuesto y puede cambiarse fácilmente en sólo unos minutos. Esta correa de repuesto está ubicada en la cajita de la correa de repuesto debajo de la placa de asiento. Para obtener correas de repuesto adicionales contáctese con un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

⚠ ATENCIÓN: Siempre desconéctela de la fuente de energía cuando la revise.

1. Dé vuelta el Power Nozzle. Utilizando un destornillador angosto o una moneda, gire el cierre un cuarto de vuelta hacia la izquierda (en sentido contrario al de las manecillas del reloj).
2. Utilizando ambos pulgares, empuje las lengüetas en ambos lados de la placa de asiento hacia afuera mientras levanta para desbloquear.
3. Luego, inserte los dedos índices en los orificios de dos lados cerca de las ruedas. Empuje las lengüetas de los costados hacia arriba mientras empuja hacia adentro para despegar la solera.
4. Rote el accesorio de rodillo del cepillo hacia adelante (note que los cepillos para limpieza de los bordes están al revés) y quítelo.
5. a) Deslice la correa desgastada o rota fuera del eje del motor con los dedos; b) Saque el rodillo del cepillo y quite la correa desgastada.
6. a) Coloque la correa nueva sobre el extremo del rodillo del cepillo y deslícelo; b) Enrosque la nueva correa alrededor de la polea y posiciónela en el centro del rodillo del cepillo.
7. a) Coloque el rodillo del cepillo al revés con los cepillos limpiadores de bordes centrados en la parte superior de las lengüetas de dos lados. Deslice la correa sobre el extremo del eje del motor; b) Rote el rodillo del cepillo hacia adelante hasta que los cepillos limpiadores de bordes estén hacia arriba. Gire el rodillo del cepillo hacia usted para posicionar la correa en el centro de la polea.
8. Posicione la solera sobre la parte superior de la cubierta del Power Nozzle. Presione hacia abajo hasta que las lengüetas de dos lados del frente y de atrás se cierren y se fijen.
9. Utilizar un destornillador angosto o una moneda, gire el cierre un cuarto de vuelta hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para bloquear la solera. El montaje está completo.

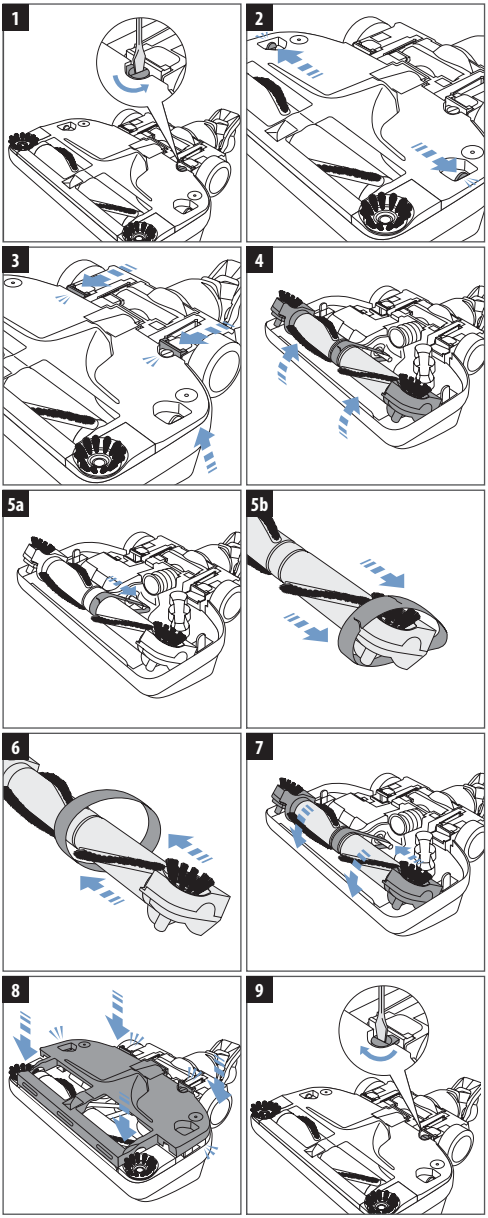

mantenimiento del neutralizador HEPA

Si usted observa que el rendimiento de su Rainbow disminuye, debe verificar el Neutralizador HEPA. Puede necesitar una limpieza. Siga estas instrucciones cuidadosamente para limpiar el neutralizador HEPA. Le recomendamos que haga examinar su neutralizador HEPA en un Centro de Servicio Autorizado de Rainbow luego de dos años de uso. Luego de cinco años de uso, el neutralizador HEPA debe ser cambiado (por un Centro de Servicio Autorizado) para asegurarse de que el Rainbow rinda al máximo.

⚠ **ATENCIÓN:** Desconecte el Rainbow antes de revisarla.

⚠ **CUIDADO:** No opere el Rainbow sin el neutralizador HEPA.
NOTA: No use detergente o jabón para lavar el neutralizador HEPA —utilice agua limpia únicamente.

1. Quite el neutralizador HEPA

a. Con la ayuda de un destornillador, quite el panel de la parte de atrás del Rainbow presionando hacia arriba en los dos seguros en la parte inferior del panel trasero.
b. Mueva el botón del panel trasero hacia usted, deslizándolo hacia arriba.
c. Quite el neutralizador HEPA.

2. Enjuague el neutralizador HEPA.

a. Ponga el neutralizador HEPA sucio en el fregadero, con la apertura ovalada hacia arriba.
b. Llene la apertura ovalada del neutralizador HEPA con agua fría de la llave hasta que el agua se rebalse. Deje que el agua siga corriendo sobre el neutralizador HEPA durante un minuto aproximadamente.
c. Cierre la llave. Déle la vuelta al neutralizador HEPA para que el agua salga por la abertura ovalada.
d. Repita los pasos B y C hasta que vea que una cantidad significante de suciedad haya salido del neutralizador HEPA.
e. Sacuda el neutralizador HEPA enérgicamente, con la abertura ovalada hacia abajo para quitar cualquier exceso de agua.
f. Para reinstalar el neutralizador HEPA y el panel trasero, siga las instrucciones en el orden inverso.

3. Seque el neutralizador HEPA

a. Para este proceso, el recipiente de agua debe estar vacio. Ajuste el Rainbow en el borde de una toalla u otra tela absorbente, de modo que el lado de la puerta de la rejilla del Rainbow esté contra la toalla o tela.
b. Instale el adaptador de flujo de aire en el frente del Rainbow para apagar el ruido.
c. Ejecute el Rainbow en baja velocidad por un mínimo de 5 horas y luego en velocidad alta por ½ hora para secar el neutralizador HEPA.
d. El exceso de agua del proceso de enjuagado puede emitirse en la toalla o tela absorbente durante el período de velocidad alta de 1/2 hora del período de secado.
e. Si la habilidad de limpieza no se restablece adecuadamente luego de que el neutralizador HEPA esté seco, contacte a un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

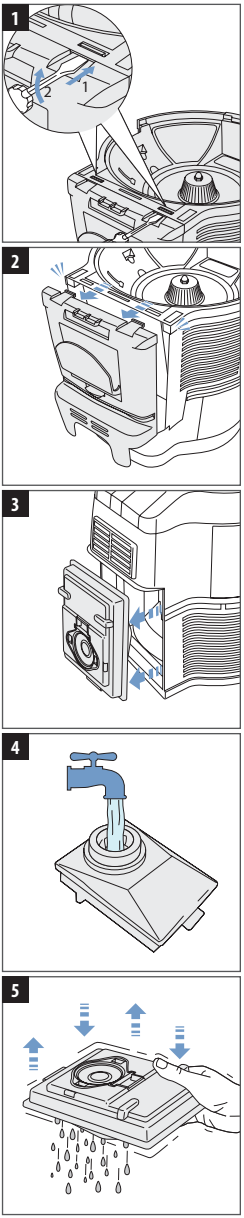

guía para resolver problemas

El Rainbow ha sido probado minuciosamente. Si surge un problema menor, los siguientes procedimientos para resolver problemas pueden ayudarlo a identificar y resolver el problema. Si usted no es capaz de resolver el problema, contáctese con un Distribuidor Autorizado del Rainbow para que lo repare. Cualquier procedimiento de reparación que no esté en la siguiente lista debe ser ejecutado por un Distribuidor Autorizado de Rainbow o por un Centro de Servicio.

⚠ **ATENCIÓN:** Desconecte la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo el mantenimiento de la unidad. Si no lo hace puede sufrir descargas eléctricas o heridas personales.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El motor del Rainbow no está funcionando.	El Rainbow no está asegurado correctamente al recipiente de agua. La rejilla de entrada de aire está tapada por desechos.	Asegúrese de que las trabas del recipiente de agua estén bloqueadas.
	No está conectada firmemente.	Conecte la unidad firmemente o pruébela en otro enchufe.
	La rejilla de entrada de aire está tapada por desechos.	Limpie los desechos a fondo.
	El protector de reinicio automático del motor se ha activado.	Apague el Rainbow. Déjelo apagado durante 30 segundos. Vuelva a encenderlo.
	Cable, interruptor o Rainbow defectuosos.	Contacte a un Distribuidor Autorizado de Rainbow o al Centro de Servicio.
Flujo de aire reducido notablemente.	El Rainbow no está posicionado correctamente en el recipiente de agua.	Asegúrese de que el Rainbow esté correctamente posicionado y asegurado al recipiente de agua.
	Manguera, tubo, accesorio o Power Nozzle conectado.	Remueva la obstrucción del área atascada.
	El neutralizador HEPA necesita ser revisado o reemplazado.	Quite el neutralizador HEPA y límpielo o repóngalo (ver página 19).
	El Rainbow se está funcionando en baja velocidad.	Ponga el interruptor de potencia en velocidad alta.
	El separador está obstruido o sucio.	Quite el separador y límpielo (ver página 10).
La unidad despide suciedad.	Bajo nivel de agua en el recipiente.	Llene el recipiente de agua al nivel correcto.
	Cantidad excesiva de agua sucia en el recipiente.	Reemplácela con agua limpia.
	Orificio en el neutralizador HEPA.	Contacte a un Distribuidor Autorizado de Rainbow o a un Centro de Servicio.
Espuma densa en el recipiente de agua.	Contaminante jabonoso en el recipiente de agua.	Reemplácelo con agua limpia.
	Nivel alto de agua en el recipiente.	Vacíe el recipiente de agua y vuelva a llenarlo con el nivel correcto.
La unidad despide olor a humedad.	El recipiente de agua no fue limpiado o el agua no fue botada después de su uso.	Limpie el recipiente de agua y utilice desodorante refrescador de aire mientras limpia.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La unidad despide olor a humedad.	Separador obstruído o sucio.	Quite el separador y límpielo (vea la página 10).
	Neutralizador HEPA húmedo.	Quite el neutralizador HEPA y límpielo o reemplácelo (ver página 19).
	El Rainbow fue guardado con el recipiente de agua.	No guarde el Rainbow en el recipiente de agua.
La máquina se calienta; siente olor a quemado.	Manguera, tubo, accesorio o Power Nozzle enchufado.	Quite la obstrucción del área atascada.
	El Rainbow no fue posicionado en el recipiente de agua correctamente.	Asegúrese de que el Rainbow esté correctamente posicionado y asegurado al recipiente de agua.
Tono, sonido o vibración inusual.	Separador obstruído o sucio.	Saque el separador y límpielo.
	El nivel de agua está por encima de la burbuja central del recipiente de agua.	Vacíe el recipiente de agua y vuelva a llenarlo para corregir el nivel.
El motor del Power Nozzle no funciona.	El interruptor que bloquea el gatillo está en la posición apagado.	Mueva el interruptor a la posición intermedia y pulse el gatillo.
	El interruptor de la manija no está activado.	Debe apretar el actuador en la manija de la manguera electrificada.
	Tubos no están conectados.	Asegúrese de que los tubos estén correctamente conectados.
	Los tubos no están bien conectados.	Asegúrese de que los tubos estén colocados correctamente.
	El protector de reinicio automático del motor se ha activado.	Apague el Rainbow. Déjelo apagado durante 30 segundos. Vuelva a encenderla.
El motor del Power Nozzle está andando, pero el cepillo no está girando.	Correa rota.	Desconecte la electricidad; quite la placa de asiento; asegúrese de que el cepillo gira libremente; reemplace la correa.
El cepillo del Power Nozzle se detuvo y no se puede girar manualmente.	Objeto alojado en la cámara del cepillo.	Desconecte la electricidad; quite la placa de asiento; quite el objeto ajeno; asegúrese de que el cepillo gire libremente.
	Rodamiento desgastado.	Contacte a un Distribuidor Autorizado de Rainbow o al Centro de Servicio para reemplazar el cepillo.
El Power Nozzle no está levantando bien los desechos.	Cámara de aire obstruída.	Desconecte la electricidad; quite la solera; limpie la cámara de aire completa.
	Manguera o tubos obstruídos.	Desconecte la electricidad; quite la obstrucción; conecte el Rainbow; asegúrese de que el aire fluye libremente por la manguera.
	Las cerdas no hacen contacto con la alfombra.	Asegúrese de que la placa de asiento esté en la posición correcta antes de asegurarla; Reemplace el cepillo si las cerdas están muy desgastadas.
	Los cepillos limpiadores de bordes están muy desgastados.	Contacte a un Distribuidor Autorizado de Rainbow o Centro de Servicio para reemplazar los cepillos de los bordes.

fragancias rainbow® y soluciónes

Para más información acerca de estos productos contáctese con un Distribuidor Autorizado de Rainbow.

fragancias rainbow®

Lleve el olor dulce y refrescante de los jardines primaverales o de la naturaleza a su hogar con las fragancias Rainbow.

Eucalipto
Mora
Naranja
Limón
Manzana
Pino
Vainilla
Violeta
Gardenia
Especias

la colección de lujo

Mime sus sentidos con nuestra colección de lujo, disponible en cuatro esencias enigmáticas.

Menta y Árbol de té
Palo de rosa y Mandarina
Naranja y Jengibre
Enebro y Lavanda

---

aire fresco

Esos desodorizadores altamente concentrados y las soluciones refrescadoras de aire alivian los olores desagradables del hogar tales como pescado, tabaco, repollo, pintura, etc., mientras usted limpia.

limpieza del piso

La solución Rainbow para limpiar el piso es ideal para limpiar a fondo los pisos de linóleo o embaldosados. Simplemente, esparza la solución para limpiar el piso y déjela que haga su trabajo.

aquamate®

Formulado especialmente para ser utilizado con el Rainbow AquaMate, la solución para limpiar alfombras AquaMate combina limpiador, desodorizador, protector y reacondicionador para resultados superiores de limpieza.

rexafoamer

La solución de champú Rexafoamer remueve las películas antiestéticas de las alfombras y tapetes. No requiere refregar. Limpia profundamente, seca rápido.

garantía limitada

Rexair proporciona a sus Distribuidores Autorizados independientes de Rainbow, y sólo a ellos, una garantía escrita por cuatro (4) años del Sistema de Limpieza Rainbow y de los accesorios incluidos; y una garantía de ocho (8) años del motor/controlador electrónico. Las piezas reemplazadas pueden ser nuevas o refabricadas según lo disponga Rexair a su entera discreción. Estas garantías no cubren el desgaste normal que surge de la utilización de los productos. A pesar de que Rexair, como el fabricante, no trata directamente con el cliente ni le proporciona al consumidor una garantía escrita, la ley impone ciertas responsabilidades sobre todos los fabricantes que hacen productos de consumo. Los productos no deben ser defectuosos y deben estar hechos para ajustarse a los usos intencionados. Estas garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad son respetadas por Rexair. Además, Rexair requiere que cada Distribuidor Autorizado le pase al consumidor, a través de la garantía escrita propia del Distribuidor Autorizado, el beneficio de la garantía de Rexair a dicho Distribuidor.

Rexair vende Rainbow a sus Distribuidores Autorizados independientes para que sea revendida por dichos Distribuidores y sus agentes solamente a través de demostraciones a los futuros usuarios-dueños en el hogar. Cualquier otro tipo de venta, incluyendo ventas a través del Internet, está estrictamente prohibida. Cualquier producto comprado en otro tipo de venta no está cubierto por la garantía Autorizada.

El fabricante, Rexair, ha establecido una orgullosa herencia de ventas de un producto superior a través de Distribuidores Autorizados por más de 75 años, y está comprometido con el servicio y respalda a los dueños de Rainbow.

Rexair vende el Sistema de Limpieza Rainbow sólo a Distribuidores Autorizados independientes que cuentan con experiencia en venta directa en el hogar. Estos Distribuidores Autorizados asumen la responsabilidad por la distribución y servicio legítimo del Limpiador Rainbow directamente a través de sus propios comerciantes, o indirectamente a través de sub-Distribuidores y sus comerciantes.

Rexair no tiene ningún acuerdo o relación legal con los revendedores independientes que adquieren el producto directa o indirectamente del Distribuidor Autorizado. La política anunciada de Rexair es mantener a cada Distribuidor Autorizado como responsable para remediar cualquier queja, por parte de cualquier miembro del público comprador, relacionada a las ventas o al servicio de cualquiera de estos revendedores independientes.

Rexair requiere además que cada Distribuidor Autorizado brinde un servicio rápido y eficiente disponible a través de su propio servicio de venta o a través del servicio de venta independiente y responsable en esas comunidades en que vende los productos de Rexair a través de sub-Distribuidores y comerciantes.

No pierda el nombre y la dirección del Comerciante o Distribuidor del que adquirió el Limpiador Rainbow. Contáctelo para obtener consejos para el cuidado de su Rainbow, cobertura de la garantía, servicio y el servicio de venta más cercano. Si usted no puede conectarlo, o siente que no está recibiendo la asistencia correcta de su Distribuidor Autorizado, no dude en contactar al Departamento de Servicio al Cliente de Rexair para obtener asistencia. Le darán el nombre, dirección y número de teléfono del Distribuidor Autorizado de su zona.

Clean Air Delivery Rate

Rainbow® e SERIES® e²

Certified Rating

De purificador de aire a purificador de aire, compare las cifras de la Tasa de Entrega de Aire Limpio (CADR). Primero, vea el tamaño del cuarto. Después, consulte las cifras de CADR en relación al humo de tabaco, polvo y polen.

Se sugiere que el Rainbow® e² se use en un cuarto cerrado de no más de 8.5 metros cuadrados.

La clasificación del tamaño de cuartos se apegan a las normas del programa de la Certificación de AHAM de un 80%. Mayores Tasas de Entrega de Aire Limpio proporcionarán un mejor rendimiento en cuartos de todos tamaños. Los purificadores de aire portátiles funcionarán con mayor efectividad en cuartos donde las puertas y las ventanas estén cerradas.

Tasas de CADR

Humo de tabaco: 55

Polvo: 61

Polen: 67

Cuanta más alta la numeración, tanto más rápido filtrará el aire el aparato.

Estos valores representan el rendimiento que se prevé en las primeras 72 horas de operación. Subsecuentemente el rendimiento puede variar con el uso.

Association of Home Appliance Manufacturers AHAM

Green Label Certified Vacuums

Superior Cleaning and Indoor Air Quality

- Soil Removal
- Dust Containment
- Fiber Protection

carpet-rug.org

ID #: 75932

SILVER